Ref. 3050

JOCCA

HOME & LIFE

ES Manual de instrucciones
P Manual de instruções
E Instructions manual
F Manuel d'instructions

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL

atencionalcliente@jocca.es
RESPUESTA EN 24h.
Tel. 902 420 000

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/ DESCRIPTION

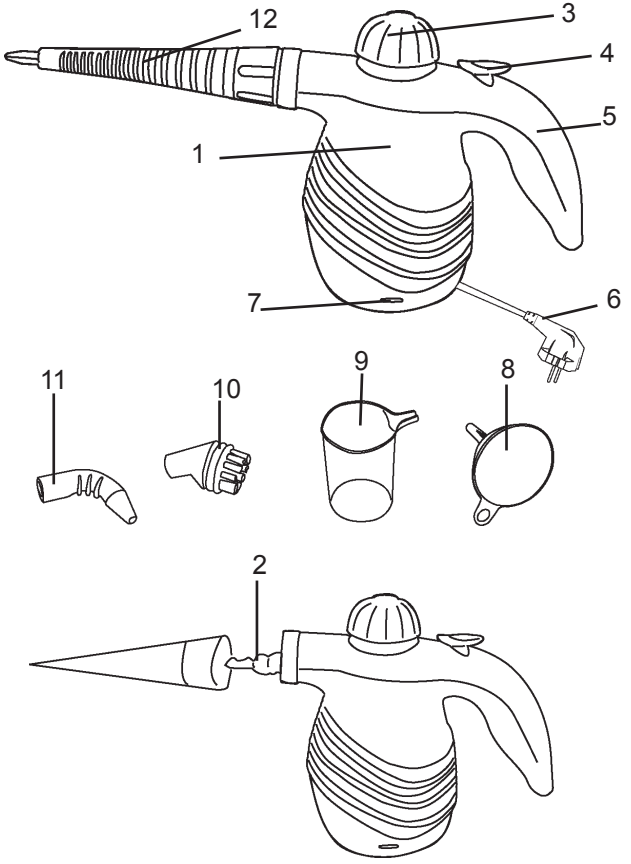

LIMPIADOR A VAPOR

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA
c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)
50.197 Zaragoza
atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Cuerpo del limpiador
2. Boquilla corta
3. Tapón con rosca de seguridad
4. Pulsador de vapor
5. Asa
6. Cable eléctrico y enchufe
7. Piloto luminoso

ACCESORIOS INCLUIDOS

8. Embudo
9. Recipiente de llenado
10. Boquilla con cepillo
11. Boquilla angular
12. Boquilla larga

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u

otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc.…que puedan deteriorar su funcionamiento.

-Este aparato está pensado para que lo usen los adultos. No permita que lo usen personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-Nunca deje el cable del aparato colgando.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.

-Este aparato sólo se desconectará totalmente cuando se desenchufe de la red eléctrica.

-Asegúrese de que el tapón de seguridad está bien cerrado antes de conectar el aparato.

-Asegúrese de que las salidas de vapor tanto del cuerpo del limpiador como de los accesorios no están obstruidas.

-Durante su uso, el limpiador nunca debe inclinarse más de 45 grados.

-Este aparato emite vapor que puede ocasionar quemaduras. No dirigir el chorro de vapor contra animales o personas y nunca expulsar vapor encima de prendas que se encuentren en contacto con el cuerpo. La salida de vapor caliente viene marcada por el siguiente símbolo:

-Asegúrese de tener las manos secas y estar calzado antes de conectar el limpiador a la red eléctrica.

-No añada anti-oxidantes, ni alcohol ni cualquier otro producto que no sea el recomendado para el aparato, ya que puede causar daños en el tanque.

-Cambie las boquillas y accesorios cuando se hayan enfriado y con el aparato desconectado.

-Nunca llene en exceso el tanque ya que puede causar una sobre presión de vapor.

ATENCIÓN: Desenchufe el aparato en los siguientes casos:

-Cuando vaya a rellenar el aparato.

-Mientras cambie los accesorios que vaya a utilizar tras esperar que el aparato se haya enfriado lo suficiente.

-Si termina de utilizarlo.

-Durante un corte de la corriente eléctrica.

MODO DE EMPLEO

-Coloque el limpiador a vapor en una superficie plana, presione y desenrosque el tapón de seguridad y coloque el embudo.

-Introduzca 175ml de agua limpia en el recipiente de llenado y añada el agua al tanque del limpiador. (La capacidad máxima del tanque es de 300ml. No sobrepase esta capacidad, debe quedar espacio libre en el tanque). Vuelva a colocar el tapón de seguridad en su lugar.

-Conecte el aparato a la corriente eléctrica. El piloto luminoso se encenderá.

-Transcurridos unos 6 minutos, el vapor ya estará listo. Cuando esto ocurra, presione el pulsador de vapor y compruebe que el vapor sale correctamente pulverizado por la boquilla.

-Instale los accesorios, siempre con el aparato desconectado de la red eléctrica y con cuidado de no pulverizar vapor al mismo tiempo, dejando de presionar el pulsador de vapor.
-Presione el pulsador de vapor de nuevo para comenzar las funciones que desea realizar.
-Para desinfectar y esterilizar, inserte la boquilla larga en la boquilla corta y dirija la boquilla al lugar donde necesite desinfectar, luego presione el pulsador de vapor.

LLENADO DE TANQUE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

-Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
-Presione el pulsador de vapor para soltar presión hasta que no salga nada de vapor.
-Despacio, desenrosque el tapón de seguridad pero no lo saque, puede que quede vapor por lo tanto deje el tapón hasta que haya salido todo el vapor.
-Si no puede desenroscar el tapón porque este está “pasado de rosca”, significa que la presión en el interior del tanque es muy alta, para poder desenroscar el tapón usted debe presionar el pulsador de vapor, tantas veces sea necesario, para eliminar todo el vapor y así poder desenroscar el tapón.
-Cuando ya haya salido todo el vapor, coloque el limpiador en una superficie fría hasta que se enfríe durante unos cinco minutos. Finalmente puede quitar el tapón de seguridad.
-Utilice el embudo y el recipiente de llenado para rellenar con la cantidad necesaria de agua el tanque del limpiador.
-Vuelva a colocar el tapón de seguridad en el limpiador y asegúrelo en su posición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Después de que haya utilizado el limpiador a vapor, desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
-Presione el pulsador de vapor hasta sacar toda la presión y todo el vapor que haya dentro.
-Cuando ya haya salido todo el vapor, coloque el limpiador en una superficie fría hasta que se enfríe durante unos cinco minutos. Finalmente puede quitar el tapón de seguridad.

-Vacíe el agua que haya quedado en el tanque y limpie la superficie exterior con un trapo seco.
-Finalmente, vuelva a enroscar el tapón de seguridad en el cuerpo del limpiador y asegúrelo en su posición.
-Nunca sumerja el aparato en agua o bajo el grifo.

DATOS TÉCNICOS

220V-240V ~ 50Hz 900W-1050W
Capacidad del tanque: 300ml
Capacidad máxima del recipiente de llenado: 175ml
Presión de vapor: 0.25 mpa – 0.42 mpa

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

LIMPADOR A VAPOR

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL.:212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Corpo do limpador
2. Boquilha corta
3. Tampa com rosca de segurança
4. Botão de vapor
5. Pega
6. Cabo eléctrico e tomada
7. Piloto luminoso

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

8. Funil
9. Recipiente de enchimento
10. Boquilha com escova
11. Boquilha angular
12. Boquilha comprida

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.…

-Este aparelho está projectado para ser utilizado apenas por adultos. Não permita que seja utilizado por pessoas não familiarizadas com este tipo de produto, pessoas incapacitadas ou crianças.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação, a cavilha ou o adaptador se encontram danificados ou bem caíram em água ou noutro líquido, não utilize o aparelho, nem tente substituir o cabo, a cavilha ou o adaptador. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **JOCCA**.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

-Este aparelho só se desligará totalmente quando for desligado da rede eléctrica.

-Assegure-se de que a tampa de segurança está bem fechada antes de ligar o aparelho.

-Assegure-se de que as saídas de vapor do corpo do limpador e dos acessórios não estão obstruídas.

-Durante a sua utilização, o limpador nunca deve inclinar-se mais de 45 graus.

-Este aparelho emite vapor que pode ocasionar queimaduras. Não dirigir o jacto de vapor contra animais ou pessoas e nunca expulsar vapor sobre peças de roupa que se encontrem em contacto com o corpo.

A saída de vapor quente vem marcada pelo seguinte símbolo:

-Assegure-se de ter as mãos secas e estar calçado antes de ligar o limpador à rede eléctrica.

-Não adicionar antioxidantes, nem álcool nem qualquer outro produto que não seja o recomendado para o aparelho, já que pode causar danos no tanque.

-Mude as boquilhas e acessórios quando tenham arrefecido e com o aparelho desligado.

-Nunca encha demais o tanque já que pode causar uma sobrepressão de vapor.

ATENÇÃO: Desligue o aparelho nos seguintes casos:

-Sempre que encher o aparelho.

-Quando mudar os acessórios que for utilizar depois de esperar que o aparelho tenha arrefecido o suficiente.

-Ao terminar de o utilizar.

-Durante um corte da corrente eléctrica.

MODO DE UTILIZAÇÃO

-Coloque o limpador a vapor numa superfície plana, prima e desenrosque a tampa de segurança e coloque o funil.

-Introduza 175ml de água limpa no recipiente de enchimento e adicione a água ao tanque do limpador. (A capacidade máxima do tanque é de 300ml. Não ultrapasse esta capacidade, deve ficar espaço livre no tanque). Volte a colocar a tampa de segurança no seu sítio.

-Ligue o aparelho à corrente eléctrica. O piloto luminoso acender-se-á.

-Passados aproximadamente 6 minutos, o vapor já estará pronto. Quando isso acontecer, prima o botão de vapor e comprove que o vapor sai correctamente pulverizado pela boquilha.

-Instale os acessórios necessário, sempre com o aparelho desligado da rede eléctrica, depois desta comprovação e com cuidado de não pulverizar vapor ao mesmo tempo deixando de premir o botão de vapor.

-Prima o botão de vapor de novo para começar as funções que deseja realizar.

-Para desinfectar e esterilizar, inserir a boquilha longa na boquilha curta e dirigi-la para o lugar onde é necessário desinfectar, depois pressionar o botão do vapor.

ENCHIMENTO DE TANQUE DURANTE O FUNCIONAMENTO

-Desligue a tomada da corrente eléctrica.

-Prima o botão de vapor para soltar pressão até que não saia nenhum vapor.

-Devagar, desenrosque a tampa de segurança mas não a tire, pode ser que fique vapor, portanto deixe a tampa até que tenha saído todo o vapor.

-Se não conseguir desenroscar a tampa significa que a pressão no interior do tanque é muito alta, para conseguir desenroscar a tampa é necessário pressionar o botão de vapor as vezes que for necessário para eliminar todo o vapor e assim conseguir desenroscar a tampa.

-Quando já tenha saído todo o vapor, coloque o limpador numa superfície fria até que arrefeça durante uns cinco minutos. Finalmente pode tirar a tampa de segurança.

-Utilize o funil e o recipiente de enchimento para encher com a quantidade necessária de água o tanque do limpador.

-Volte a colocar a tampa de segurança no limpador e assegure-o na sua posição.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Após ter utilizado o limpador de vapor, desligue a tomada da corrente eléctrica.

-Prima o botão de vapor até tirar toda a pressão e todo o vapor que tenha dentro.

-Quando tiver saído todo o vapor, coloque o limpador numa superfície fria até que arrefeça durante uns cinco minutos. Finalmente pode tirar a tampa de segurança.

-Esvazie a água que fica no tanque e limpe a superfície exterior com um pano seco.

-Finalmente, volte a enroscar a tampa de segurança no corpo do limpador e assegure-o na sua posição.
-Nunca submerja o aparelho em água ou sob a torneira

DADOS TÉCNICOS

220V-240V ~ 50Hz 900W-1050W

Capacidade do tanque: 300ml
Capacidade máxima do recipiente de enchimento: 175ml
Pressão de vapor: 0.25 mpa – 0.42 mpa

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/EC

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/EC.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

STEAM CLEANING

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Cleaner body
2. Short nozzle
3. Safety threaded cap
4. Steam push-button
5. Handle
6. Electricity cable and plug
7. Pilot light

ACCESSORIES INCLUDED

8. Funnel
9. Filler vessel
10. Nozzle with brush
11. Angle nozzle
12. Long nozzle

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.
-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc…

-This appliance is intended to be used only by adults. Do not allow people not accustomed to this kind of appliances, handicapped people or children to use this item.

-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.

-If you detect that the power supply cable, the plug or the adaptor are damaged or have fallen into water or any other liquid, do not use the appliance, replace the cable, the plug, or the adaptor. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.

-Never leave the appliance cable hanging.

-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.

-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.

-Completely unroll the power cable to avoid overheating.

-This appliance will be completely switched off when it is unplugged from the mains.

-Please ensure that the safety cap is fully closed before plugging in the appliance.

-Please ensure that the steam outlets both on the appliance and on the accessories are unobstructed.

-Whilst in use, the cleaner should never be tilted more than 45 degrees.

-This appliance lets off steam that can cause burns. Never aim the steam jet at animals or persons, and never let steam out over garments that are actually being worn and in contact with the body. The hot steam release must be market by the following symbol

-Please ensure that your hands are dry and that you have footwear on before plugging in the cleaner to the mains electricity.

-Never add anti-oxidants, or alcohol, or any other product that is not specifically recommended for the appliance, since these may cause damage to the tank.

-Change the nozzles and the accessories when these have cooled down, and with the appliance disconnected.

-Never overfill the tank since this could cause excess steam pressure.

WARNING: Unplug the appliance in the following cases:

-When you are going to refill the appliance.

-Whilst you change the accessories that you are going to use after having waited for the appliance to have cooled down sufficiently.

-When you finish using it.

-When there is an electricity cut.

INSTRUCTIONS FOR USE

-Put the steam cleaner on a flat surface, push down and unscrew the safety cap and put the funnel in place.

-Pour 175ml of clean water in the filler vessel and add the water to the cleaner tank. (The maximum capacity of the tank is 300ml. Do not exceed this capacity as there should be empty space in the tank). Put the safety cap back in its place.

-Connect the appliance to the mains electricity. The pilot light will light up.

-After about 6 minutes, the steam will be ready. When this happens, press the steam pushbutton and check that the steam is spraying out properly through the nozzle.

-Install the accessories you need, but do this always with the appliance disconnected from the mains electricity, after having checked this, being very careful not to spray steam at the same time by not pressing on the steam pushbutton.

-Press the steam pushbutton once again to start up the operations that you wish to carry out.

-In order to disinfect and sterilise, insert the long nozzle in the short nozzle and point it towards the area to be sterilised; then press the steam button.

FILLING OF THE TANK WHILST OPERATING

-Disconnect the plug from the mains electricity supply.

-Press the steam pushbutton to release the pressure until no steam whatsoever is coming out.

-Very slowly unscrew the safety cap, but do not remove it since there still may be steam inside. The cap therefore must be left in place until all the steam has been released.

-If the cap cannot be unscrewed because it is ``cross threaded´´, this means that the pressure inside the tank is very high; in order to unscrew the cap the steam button should be pressed, as many times as required, in order to eliminate all the steam and then be able to unscrew the cap.

-When all the steam has been released, place the cleaner on a cold surface for around five minutes for it to cool down. Now the safety cap can be removed.

-Use the funnel and the filler vessel to top up the water tank with the amount of water necessary.

-Replace the safety cap on the cleaner and screw it right down in its position.

CLEANING AND STORAGE

-After having used the steam cleaner, disconnect the plug from the mains electricity supply.

-Press the steam pushbutton until all the pressure has been released and also all the steam from the inside.

-When all the steam has been released, place the cleaner on a cold surface for around five minutes for it to cool down. Now the safety cap can be removed.

-Empty any water that may be left in the tank and clean the outside surface with a dry cloth.

-Replace the safety cap on the cleaner and screw it right down in its position.

-Never immerse the appliance in water or under the faucet.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220V-240V ~ 50Hz 900W-1050W

Tank capacity: 300ml
Maximum filler vessel capacity: 175ml
Steam pressure: 0.25 mpa – 0.42 mpa

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices and 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

NETTOYEUR À VAPEUR

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Corps du nettoyeur
2. Buse courte
3. Bouchon de sécurité
4. Pulsateur de vapeur
5. Poignée
6. Cordon électrique et prise de courant
7. Voyant lumineux

ACCESSOIRES INCLUS

8. Entonnoir
9. Récipient de remplissage
10. Brossettes
11. Buses angulaires
12. Buses longues

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.

-**JOCCA** n'est pas responsable d'une inadéquate utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit sur ce manuel.

-Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quelque anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil est destiné aux adultes. Ne permettez pas que des personnes non habituées à ce type d'appareils, des personnes invalides ou des enfant l'utilisent.

-Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le câble et la prise de courant soient en bon état. Vérifiez également que la tension d'alimentation de votre installation corresponde à celle de l'appareil.

-Si vous observez que le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés n'utilisez pas l'appareil ni essayez pas de le remplacer vous même, veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** où le câble sera remplacé correctement.

-Ne jamais laisser pendre le cordon d'alimentation de l'appareil.

-Ne plongez ni l'appareil ni une autre partie de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide quelconque.

-Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble; tirez toujours sur la prise de courant.

-Si votre appareil a subi une chute ou bien il est tombé dans l'eau ou dans un autre liquide, n'utilisez pas l'appareil ni essayez de le réparer. Veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**.

-Pour votre sécurité et un bon fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours des accessoires et de pièces de rechange de **JOCCA**.

-Dérouler complètement le câble d'alimentation pour éviter le surchauffage.

-Cet appareil sera complètement débranché quand la prise de courant soit déconnectée du réseau électrique.

-Assurez-vous que le bouchon de sécurité soit bien fermé avant de brancher l'appareil.

-Vérifiez que les sorties de vapeur du corps de l'appareil ainsi que celles des accessoires ne soient obstruées.

-Lors de son utilisation, l'appareil ne devra jamais être incliné plus de 45 degrés.

-Les vapeurs émises par cet appareil peuvent causer des brûlures. Ne dirigez pas le jet de vapeur vers les animaux, les gens. Ne jetez jamais de la vapeur sur des vêtements qui sont en contact du corps. La sortie de la vapeur chaude est repérée avec ce pictogramme: 

-Ne manipulez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées ou sans porter des chaussures.

-N'ajoutez pas d'antioxydants, ni d'alcools ni tout autre additif non recommandé par le fabriquant; l'emploi d'additifs peut endommager le réservoir.

-Laissez refroidir les buses et accessoires avant de les changer et débrancher l'appareil.

-Ne remplissez pas trop le réservoir pour éviter une surpression de vapeur.

ATTENTION: Débranchez l'appareil dans les cas suivants:

-En cas de remplissage du réservoir.

-En cas de changement des accessoires (attendez le refroidissement de l'appareil).

-En cas de fin d'utilisation de l'appareil.

-Lors d'une coupure d'énergie électrique.

MODE D'EMPLOI

-Placez le nettoyeur sur une surface plane, ouvrez le bouchon de sécurité et mettez l'entonnoir.

-Versez 175ml d'eau claire et pure dans le réservoir du nettoyeur (La capacité maximale du réservoir est 300ml. Ne dépassez pas cette capacité, il faudra un peu d'espace libre dans le réservoir). Placez le bouchon de sécurité.

-Branchez votre appareil sur le réseau électrique. Le voyant va s'éclairer.

-Au bout de 6 minutes, l'appareil est prêt à être utilisé. Pointez le jet du nettoyeur vapeur et vérifiez que la vapeur sorte correctement par la buse.

-Connectez les accessoires, l'appareil toujours débranché du réseau électrique et sans pousser le pulsateur de vapeur.

-Pousser le pulsateur de vapeur encore une fois pour commencer les opérations désirées.

-Pour désinfecter et stériliser, insérez la longue ouverture dans la courte ouverture et dirigez l'ouverture vers l'endroit que vous souhaitez désinfecter, puis, appuyez sur le bouton de vapeur.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR DE L'APPAREIL EN COURS D'UTILISATION

-Débrancher la prise de courant du réseau électrique.

-Pousser le pulsateur de vapeur pour vider totalement la vapeur contenue.

-Lentement dévisser le bouchon de sécurité mais ne le retirez pas totalement, peut-être un peu de vapeur restera dans la chaudière.

- Si vous n'arrivez pas à dévisser le bouchon parce que celui-ci est bloqué, cela signifie que la pression dans le réservoir est très forte, pour pouvoir dévisser le bouchon vous devez appuyer sur le bouton de vapeur, autant de fois qu' il sera nécessaire, pour éliminer toute la vapeur et ainsi pouvoir dévisser le bouchon.

-Une fois dégagée toute la vapeur, placez le nettoyeur sur une surface froide pendant cinq minutes. Enfin, retirer le bouchon de sécurité.

-Utilisez l'entonnoir et le récipient de remplissage pour remplir le réservoir de l'appareil avec la quantité correspondante.

-Placez encore une fois le bouchon de sécurité et fermez-le fermement.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

-Dès que vous finissez l'utilisation du nettoyeur vapeur, débranchez la prise du réseau électrique.

-Appuyez sur le pulsateur jusqu'à ce que toute la pression soit dégagée et la vapeur libérée.

-Une fois que la vapeur ait totalement sortie, placez l'appareil sur une surface froide et attendez son refroidissement pendant cinq minutes. Maintenant, vous pouvez enlever le bouchon de sécurité.

-Vider le réservoir et nettoyer l'extérieur de l'appareil en utilisant un chiffon sec.

-Finalement, remettez fermement le bouchon de sécurité à sa position originale.

-Ne submergez jamais l'appareil dans l'eau ou sous le robinet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

220V-240V ~ 50Hz 900W-1050W
Capacité du réservoir: 300ml
Capacité maximale du récipient de remplissage: 175ml
Pression de vapeur: 0.25 mpa – 0.42 mpa

Cet appareil est conforme à la Directive 2006/95/EC de Baisse Tension et au Directive 2004/108/EC de Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants haute gamme lesquels pourront être recyclés et réutilisés.

Le pictogramme "poubelle roulante barrée" à côté d'un produit veut dire que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Renseignez-vous sur le système de recyclage local séparé pour les produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer. Protégeons l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi nous éviterons des conséquences négatives pour l'environnement et la santé des gens.